

elio miniPOS V2 PRO



Uživatelská příručka

Popis zařízení

1. NFC čtečka karet

Pro použití platebních karet a věrnostních karet.

2. Tiskárna

Pro tisk pokladní dokladů, když je zařízení zapnuto.

3. Tlačidlo Power

Krátké stisknutí: odemknutí, zamknutí obrazovky.

Dlouhé stisknutí: 2-3 sekundy při vypnutém zařízení - proběhne zapnutí zařízení.

Dlouhé stisknutí: 2-3 sekundy pro zobrazení možnosti vypnutí nebo restartování zařízení.

Dlouhé stisknutí: na 11 sekund pro automatické restartování zařízení (v případě že zařízení nereaguje).

4. Tlačidlo Hlasitost (Volume)

Slouží pro snížení nebo zvýšení hlasitosti. Je možné tlačítko nastavit jako tlačítko pro rychlé použití snímače čárových kódů.

5. Type-C rozhraní USB

Slouží pro nabíjení zařízení, nebo pro připojení k PC.

6. Kamera

Slouží ke skenování plateb, 1D / 2D čárových kódů.

7. Slot na SIM kartu

Poznámka: Aby se předešlo možným chybám, zkontrolujte že je zařízení vypnuto když vkládáte nebo vyjímáte SIM kartu.

8. Slot pro PSAM kartu



Slot sloužící pro použití karet typu psy.

9. Flash svítidlo (volitelné)

Flash lampa na osvětlení v případě použití fotaparát.

10. 1D skener čárových kódů

Skener čárových kódů sloužící ke čtení čárových kódů (skener podporuje čtení pouze 1D čárových kódů).

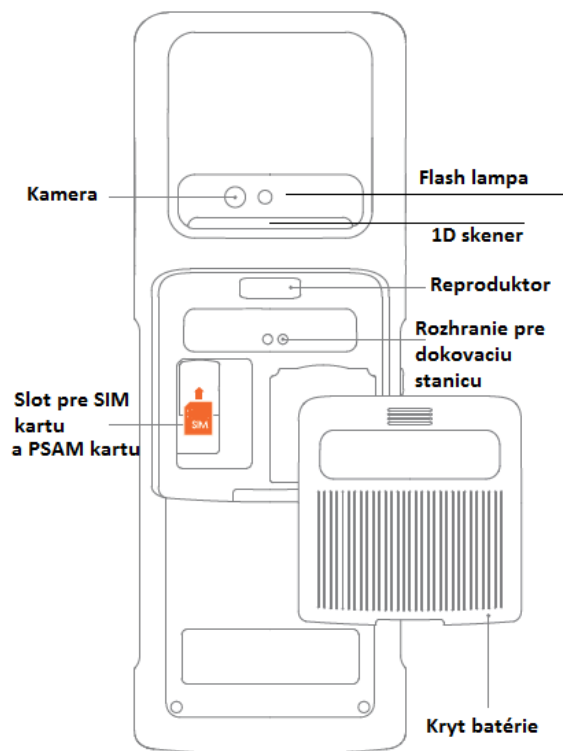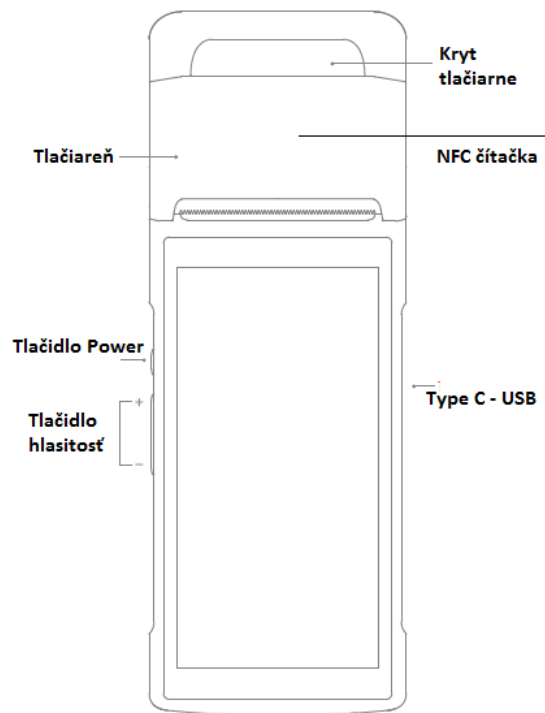


Instrukce pro tisk

Zařízení podporuje tisk na 58mm termo pásku: 57 + -0,5mm * 50mm.

1. Prosím otevřete kryt tiskárny pomocí rukojeti. Prosím neotevírejte kryt na sílu, abyste předešli poškození válečku na tiskové hlavě.
2. Vložte papírovou pásku správným směrem podle obrázku a kousek z papírové pásky vytáhněte z krytu.
3. Zavřete kryt papíru.

Poznámka: Pokud Vám při tisku vyjde prázdná bílá páska, zkontrolujte, zda jste pásku vložili do krytu správným směrem.

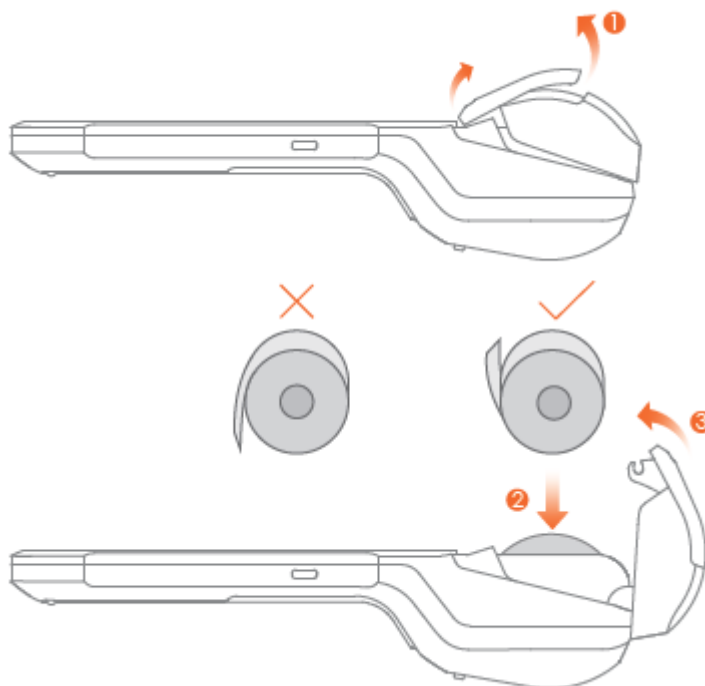


Poznámky

Bezpečnostní varování

Do adaptéru připojte USB-C kabel a adaptér připojte do zásuvky; Aby nedošlo ke zranění, nepokoušejte se rozebírat adaptér; Toto je produkt třídy A. Tento produkt může způsobovat rádiové rušení v životním prostředí. V takovém případě se od uživatele může vyžadovat, aby přijal vhodná opatření proti rušení.

Výměna baterie:

1. Při výměně baterie za nesprávnou baterii může vzniknout nebezpečí výbuchu!
2. Vyměněné baterii zlikvidujte pracovníkům údržby a prosím, nevyhazujte ji do ohně!

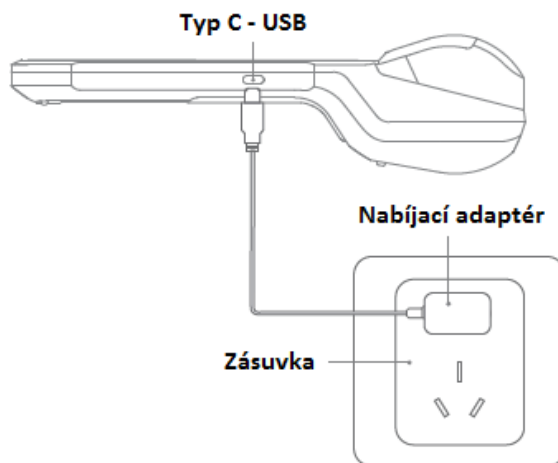

Důležité bezpečnostní pokyny

Nepoužívejte zařízení během bouřky, abyste předešli možným rizikům zásahu bleskem; Pokud zaznamenáte neobvyklý zápach, teplo nebo kouř, ihned zařízení vypněte. ořezávač papíru je ostrý, nedotýkejte se ho.

Doporučení

Nepoužívejte terminál v blízkosti vody nebo vlhkosti, abyste zabránili vniknutí kapaliny do terminálu; Nepoužívejte terminál ve velmi chladném nebo horkém prostředí, například v blízkosti plamene nebo zapálených cigaret; Nenechte zařízení spadnout, neházejte a neohýbejte; Pokud je to možné, použijte terminál v čistém a bezprašném prostředí, abyste předešli pádu malých předmětů do terminálu; Nepoužívejte terminál v blízkosti lékařských přístrojů bez povolení.

Prohlášení

Výrobce nepřebírá odpovědnost za tyto činnosti:

Poškození způsobené používáním a údržbou bez dodržení podmínek specifikovaných v této příručce; Společnost nepřebírá odpovědnost za škody nebo problémy způsobené volitelnými položkami nebo spotřebním materiálem (namísto původních produktů nebo schválených produktů společnosti). Zákazník není oprávněn měnit nebo upravovat produkt bez našeho souhlasu. Operační systém produktů podporuje oficiální aktualizace systému, ale pokud operační systém změníte na systém ROM třetích stran nebo systémové soubory přiřadíte crackováním systému, může to způsobit nestabilitu systému a bezpečnostní rizika a hrozby.

Odvolání

V důsledku inovace produktu se některé podrobnosti v tomto dokumentu nemusí shodovat s produktem. Společnost si vyhrazuje právo na interpretaci tohoto dokumentu. Společnost si také vyhrazuje právo změnit tuto specifikaci bez předchozího upozornění.

CE informace a certifikace

Toto zařízení bylo testováno na typické operace při nošení těla, když byl záda sluchátka ve vzdálenosti 5 mm. Pro zachování požadavků na vystavení vysokofrekvenčnímu záření používejte příslušenství, které dodržuje vzdálenost 5 mm mezi tělem uživatele a zádí sluchátka. Použití sponek na opasek, pouzder a podobného příslušenství by nemělo obsahovat kovové komponenty ve své sestavě. Použití příslušenství, které nesplňuje tyto požadavky, nemusí být v souladu s požadavky na

vystavení vysokofrekvenčnímu záření a mělo by se mu vyhnout. Pokud používáte kardiostimulátor, sluchadlo, kochleární implantát nebo jiné zařízení, používejte telefon podle pokynů lékařů.

Bezpečnostní upozornění

Používejte zařízení zodpovědně. Před použitím si přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace, abyste předešli zranění. Limitní provozní teplota okolí zařízení deklarovaná výrobcem je -15 do 55 oC.

Bezpečnostní upozornění pro baterii

UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ baterie doporučený výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce baterií.

UPOZORNĚNÍ: RIZIKO VÝBUCHU, POKUD JE BATERIE VLOŽENÍ NESPRÁVNÉHO TYP. POUŽITÉ BATERIE zneškodňujte PODLE POKYŇŮ.

UPOZORNĚNÍ: Horní hranice teploty nabíjení baterie je 40oC.

Bezpečnostní upozornění pro adapter

Při nabíjení umístěte zařízení do prostředí s normální pokojovou teplotou a dobrým větráním. Doporučuje se nabíjet zařízení v prostředí s teplotou od 0oC do 40oC.

Pouze pro nadmořskou výšku do 2km.

Bezpečnostní upozornění pro Wi-Fi

Vypněte Wi-Fi v oblastech, kde je používání Wi-Fi zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo nebezpečí, například v letadlech během letu.

Specifikace

Operační systém:	Android 7.1
CPU frekvence:	1.3 GHz Quad core
RAM:	1GB
FLASH:	8GB Nand Flash
Displej:	5,99" IPS, rozlíšenie 1440x720
Dotykový displej:	Kapacitný
Kamera:	5M AF / (0,3M FF optional)
Bezdrátové technológie:	2G : B2/B3/B5/B8 3G : WCDMA(B1/B2/B4/B5) 4G : B2/B3/B4/B7/B17/B28
Wi-Fi:	Build-in Wi-Fi 802.11a/b/g/n(2.4G/5G)
Bluetooth:	Podpora Bluetooth 4.0
Tlačidla:	Zapnutí, hlasitost
Rozhraní:	USB typ C, SIM
Typ tiskárny:	Tepelná
Papírová páska:	58 mm * max 50 mm
Baterie:	7.6V/2580mAh
Rozměry:	L 219.1mm ×W 80mm ×H 17.8mm
Adaptér:	OUTPUT : DC5V/2A INPUT : AC100~240V/0.3A 50/60Hz